

Remplacement des bougies de préchauffage sur Alfa Romeo 159SW 1.9 Jtdm 120 Cv

Outils nécessaires :

Jeux Clefs BTR pour démonter le cache moteur.

Douille 6 pans 10 longue pour vissage et dévissage bougies.

Clef à cliquet avec rallonges et cardan.

Tuyau diamètre 4 intérieur pour extraire et replacer les bougies dans les puits.

Et bien sur, 4 bougies "type" BOSCH Duraterm Ref :0250 202 132

Compter une bonne heure de travail et des petites mains!



Clef Cliquet

Rallonges

Cardan

Douille 6 pans longue de 10



Tube plastique diamètre
4 inter



1 St/Pc

0 250 202 132-EAF 955

3 165144 000059

Made in France

DURATERM
996




En premier démontage du cache moteur à l'aide de la vis BTR.



Attention, les bougies sont très bien cachées!!!

Elles sont par là...

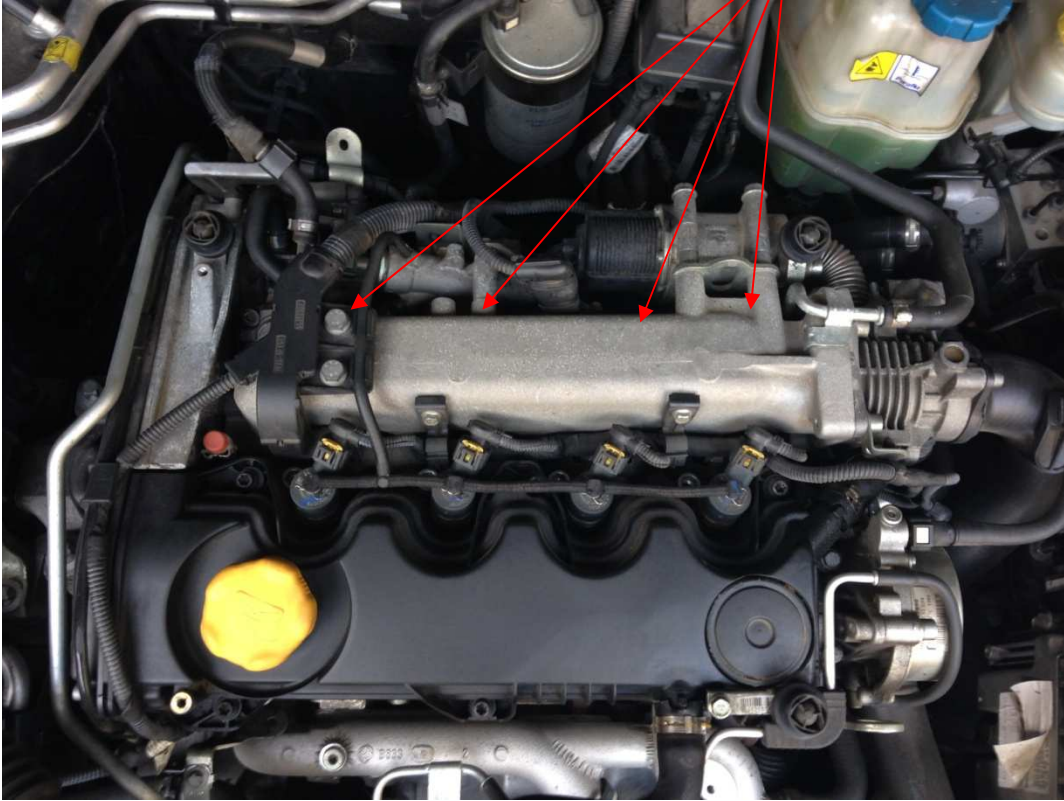

Voilà la première (à droite sous la vanne EGR) avec sa prise sur la tête.



Prise démontée



Sa seconde,



Pour accéder au deux dernières, j'ai démonté le collecteur de retour de gasoil.



une fois démonté, l'accès est légèrement mieux.



Pour démonter et remonter, les bougies, je me suis servi d'un morceau de tuyau diamètre 4 intérieur (beaucoup plus petit que mes grosses mains).



Attention, il faut visser tranquillement les bougies pour ne pas les monter de travers (pas le cliquet directement !). Si possible un peu de graisse au cuivre sur les filets de la nouvelle bougie pour un démontage plus simple la prochaine fois.

Le serrage si vous ne possédez pas de clef dynamométrique est d'environ 30° après contact.

Remonter tout en sens inverse et bien re-clipser chaque prise sur les bougies.

Bon courage.