



Concernant les versions avec: Break

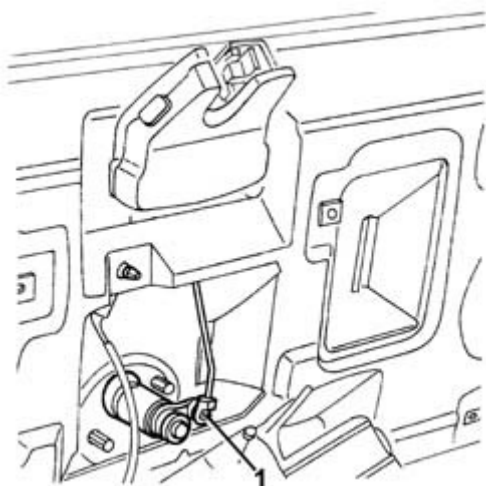

Dépose


1. Désolidariser le tirant du barillet de la serrure.

Concernant les versions avec: Break

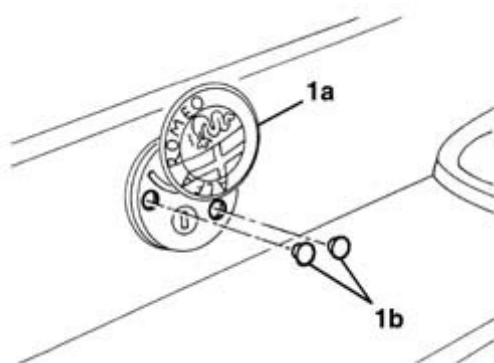


1. Faire pivoter l'écusson (1a) et emboîter les deux bouchons (1b) de protection des vis de fixation.

Concernant les versions avec: Break

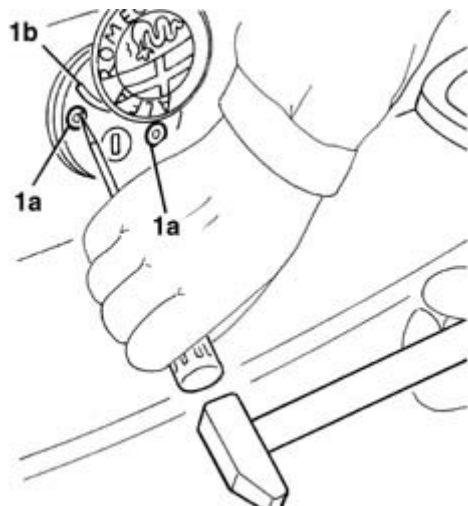

1. A l'aide d'un pointeau, dévisser les deux vis auto-perforantes (2a) du support d'écusson (2b) avant de déposer ce dernier.

Concernant les versions avec: Break

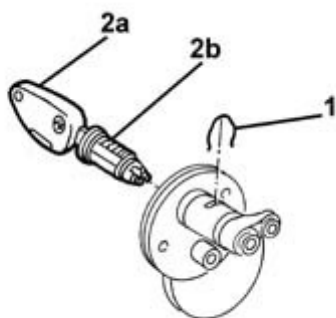

1. Soulever l'attache autant que nécessaire pour le désolidariser du barillet de serrure.
2. Introduire la clé (2a) dans le barillet de la serrure (2b) puis l'extraire;

Concernant les versions avec: Break

Repose

Vérifier que le barillet et l'écusson sont en bon état.

Remettre en place l'attache.

Introduire la clé dans le barillet; mettre en place le barillet et fixer sa gorge avec l'attache.

Installer le groupe écusson/barillet et le fixer avec deux nouvelles vis auto-perforantes neuves.

Relier le tirant au barillet.

Tester le fonctionnement du barillet et du mécanisme de commande de la serrure.